

Блок усилителя БУ-602Т


Этикетка
ВР69.12.000ЭТ

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать блок усилителя БУ-602Т при отсутствии заземления!

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок усилителя БУ-602Т ВР69.12.000 (далее – блок усилителя) используется в составе кондуктометра-солемера МАРК-602 ТУ 26.51.53-025-39232169-2020 следующих исполнений: МАРК-602Т, МАРК-602Т/1, МАРК-602Т/36, МАРК-602Т/1/36.

Блок усилителя показан на рис. 1.

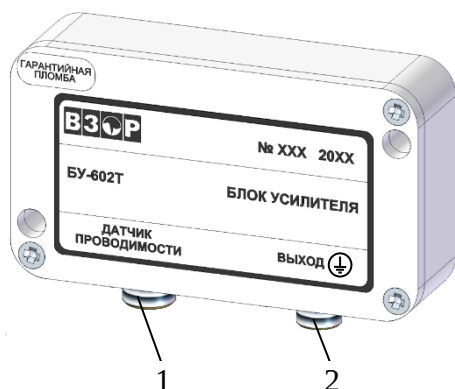

- 1 – разъем (вилка РСГ10ТВ) для подключения датчика проводимости ДП-003Т или ДП-3Т;
- 2 – разъем (вилка РСГ7ТВ) для подключения кабеля соединительного К602Т.5 либо вставки кабельной ВК602Т.Л

Рисунок 1

Примечание – В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С от плюс 5 до плюс 50;
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800).

2.2 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP65.

2.3 Напряжение питания постоянного тока, подаваемого от блока преобразовательного, В 15.

2.4 Габаритные размеры, мм, не более 115×75×30.

2.5 Масса, кг, не более 0,3.

2.6 Средний срок службы, лет, не менее 10.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подсоединить к разъему «ДАТЧИК ПРОВОДИМОСТИ» один из датчиков проводимости ДП-003Т ВР69.03.000-01 или ДП-3Т ВР69.03.000-02.

Соединить разъем «ВЫХОД» блока усилителя БУ-602Т с разъемом «ДАТЧИК А» или «ДАТЧИК В» блока преобразовательного кондуктометра-солемера МАРК-602Т кабелем соединительным К602Т.5 ВР69.04.000 и вставкой кабельной ВК602Т.Л ВР69.05.000 при ее наличии.

Остальные правила использования блока усилителя по назначению – в соответствии с руководством по эксплуатации на кондуктометр-солемер МАРК-602Т ВР30.00.000-08РЭ.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с блоком усилителя допускается персонал, изучивший настоящую этикетку и руководство по эксплуатации на кондуктометр-солемер МАРК-602 ВР30.00.000-08РЭ.

Заземлить корпус блока усилителя медным проводом желто-зеленого цвета сечением не менее 0,75 мм², подключаемым к винту заземления.

Винт заземления расположен на нижней стенке блока усилителя.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок усилителя БУ-602Т ВР69.12.000 № _____ упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

Дата упаковывания _____

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок усилителя БУ-602Т ВР69.12.000 № _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

Дата приемки _____

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации блока усилителя, поставляемого по территории Российской Федерации, – 48 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя, если иное не установлено договором.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации блока усилителя, поставляемого на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя, если иное не установлено договором.

7.3 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать блок усилителя при выходе его из строя.

7.4 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации блока, указанных в настоящей этикетке;
- нарушении предусмотренной гарантийной пломбы;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях по вине потребителя.

7.5 В гарантийный ремонт принимается блок усилителя в упаковке, обеспечивающей сохранность блока усилителя при его транспортировании и хранении, в комплекте с настоящей этикеткой и оригиналом рекламации.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламация направляется в письменном виде по адресу:

Е-mail: service@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-02

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В конструкции блока усилителя отсутствуют драгоценные материалы.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование блока усилителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 30 до плюс 50 °С по правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

10.2 Хранение блока усилителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Блок усилителя, пришедший в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащий ремонту, следует сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электротехнического и электронного оборудования.