


КОМПРЕССОР К-1002

Этикетка
ВР49.02.400ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Компрессор К-1002 ВР49.02.400 (далее – компрессор) предназначен для работы в составе гидропанели ГП-1002 ВР49.02.000 № 1-1013.

Внешний вид компрессора показан на рис. 1.1.

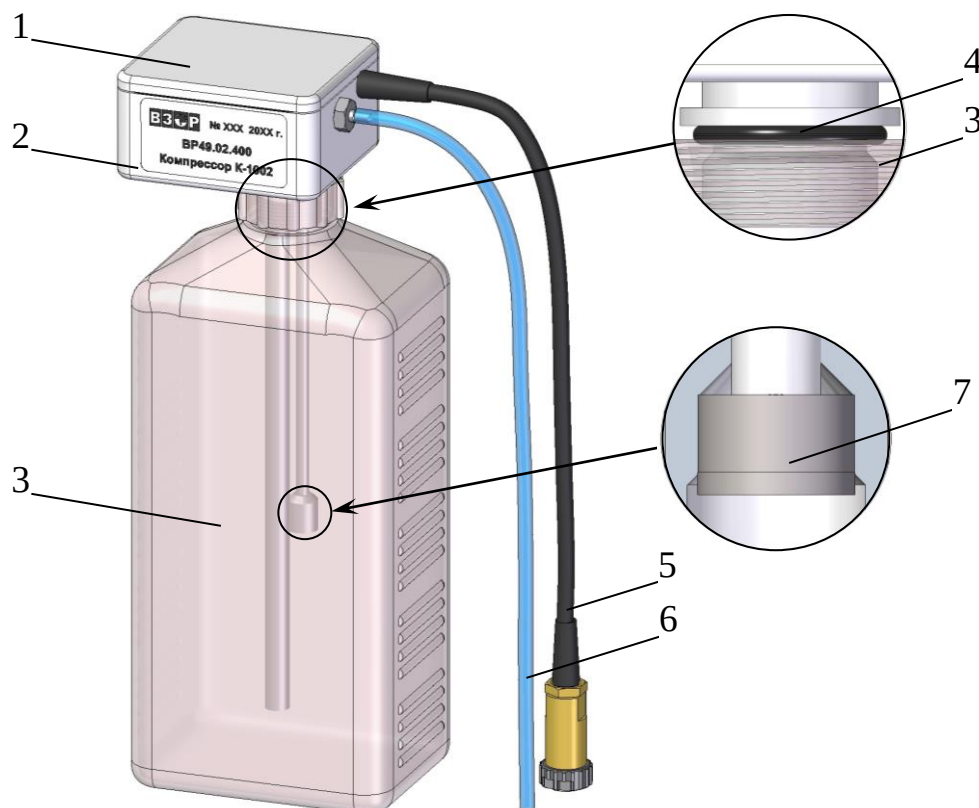

1 – крышка; 2 – основание;

3 – сосуд (флакон пластиковый 1 дм³) для подщелачивающего реагента;

4 – кольцо 018-022-25-2-7 ГОСТ 18829-2017;

5 – кабель с разъемом (розеткой РС10ТВ) для подключения к блоку автоматического дозирования;

6 – трубка ПВХ СТ-18 Ø_{внутр.} 2,5×1,0; L = 250 мм; 7 – клапан ВР49.02.440

Рисунок 1.1

Примечание – В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

Кабель поз. 4 подключить к разъему КОМПРЕССОР блока автоматического дозирования БАД-1002 ВР49.02.300; трубку поз. 5 подсоединить к штуцеру ПОДАЧА РЕАГЕНТА гидропанели ГП-1002.

Правила использования компрессора по назначению – в соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор натрия МАРК-1002 ВР49.00.000РЭ.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но при этом температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть от плюс 5 °С до плюс 50 °С.

2.2 Место размещения при эксплуатации: на щите гидрпанели ГП-1002 ВР49.02.000.

2.3 Напряжение питания постоянного тока, подаваемого от блока автоматического дозирования, В 24.

2.4 Габаритные размеры (без кабеля и трубки), мм, не более 95×250×75.

2.5 Масса (при пустом сосуде для подщелачивающего реагента), кг, не более..... 0,25.

2.6 Средний срок службы (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом), лет, не менее 10.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки соответствует табл. 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Кол.
1 Компрессор К-1002	ВР49.02.400	1
2 Этикетка	ВР49.02.400ЭТ	1

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Не допускать попадание аммиака внутрь организма, на кожу и в глаза!

4.1 К работе с компрессором допускается персонал, изучивший настоящую этикетку, руководство по эксплуатации на анализатор натрия МАРК-1002 ВР49.00.000РЭ и правила работы с химическими реактивами.

4.2 При работе компрессора используется аммиак, который является едкой жидкостью.

4.3 Заполнение сосуда для раствора аммиака производить в вытяжном шкафу. При этом применять меры предосторожности и индивидуальные средства защиты при работе с едкими жидкостями в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

4.4 Помещение, где находится компрессор, работающий в составе гидрпанели, должно быть оборудовано непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Компрессор К-1002 ВР49.02.400 № _____ упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Дата упаковывания _____

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Компрессор К-1002 ВР49.02.400 № _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

Дата приемки _____

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации компрессора – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом), если иное не установлено договором.

7.2 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать компрессор при выходе его из строя.

7.3 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении гарантийной пломбы;
- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации компрессора, указанных в настоящей этикетке;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях.

7.4 В гарантийный ремонт принимается компрессор в упаковке, обеспечивающей сохранность компрессора при его транспортировании и хранении, в комплекте с настоящей этикеткой и оригиналом рекламации.

7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации компрессора:

- кольцо 018-022-25-2-7;
- трубку ПВХ СТ-18;
- клапан ВР49.02.440;
- сосуд для подщелачивающего реагента.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламация предъявляется в письменном виде по адресу:

Е-mail: service@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: +7 (831) 282-98-02

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В конструкции компрессора отсутствуют драгоценные материалы.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия транспортирования компрессора в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С по правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

10.2 компрессора следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)

Юридический адрес: 603003, Российская Федерация,
г. Нижний Новгород,
ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 80.

Телефон/факс +7 (831) 282-98-00

Е-mail: market@vzor.nnov.ru

http: www.vzornn.ru